

1

Inside the Kit you will find:

- 1 screwdriver
- 1 Allen Key
- 8 Hex Bolts
- 8 Screws
- 2 Straps
- 2 sets of keys



2




2X Side Panels



Gate Panel



Back Panel

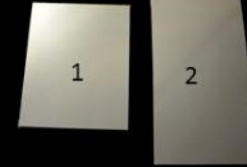

Top Board (1)
Bottom Board (2)



3X Bars



Single-slotted Top Bar



Double-slotted Bottom Bar

3



Flat

To start: Ensure that the gate is not upside down.

To do so, place the Bottom of the gate flat to the ground so that the latch is facing you and that the gate is inclining away from you.

4




Hex Bolt

Step 1: Attach the side Panel to the front gate using 2 Hex Bolts
Make sure front gate panel is not upside down

Note: Three holes should be at the rear facing inwards



5

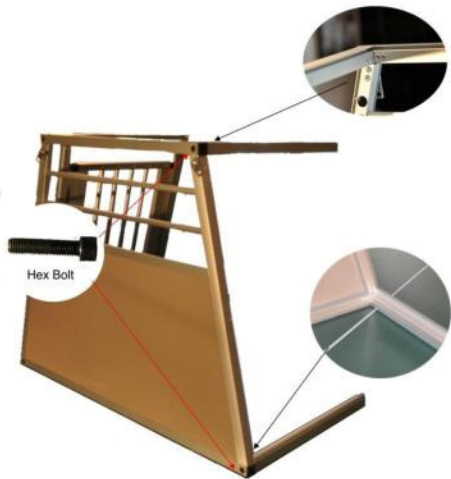

Step 2: Using 2 Hex bolts,
Attach the Single slotted bar
to the top.
Attach the double slotted
bar to the bottom.

Note: ensure that the slots
line up with the slots on the
side panel.

6



Lay the crate down
on its side.

Step 3: Slide the top
board down along the
slots.




Step 4: Slide the
Bottom Board down
along the slots.

7

Step 5: Insert the back
Panel



Step 6: Insert the three bars
into the holes. Screw the
bars in using the screws
provided in the Kit.

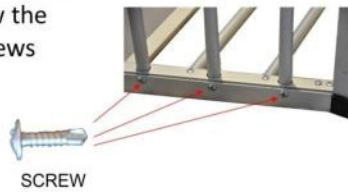

8



Step 7: attach the second side panel
to the crate using the 4 remaining
Hex bolts.

Hint: Having the crate on its side, or
using a friend will make the job
easier.



9



Finish off by tightening all
the hex bolts and using the
remaining screws on the 3
bars and in two holes in the
back panel.

If you have further questions
please contact us at:
Magmarcolony.com

1

Ces outils sont
inclus dans la Carton:

- 1 Tournevis
- 1 Clé Allen
- 8 Boulons Hexagonal
- 8 Vis
- 2 Bretelles
- 4 Clés



2




2X Panneau
Lateral



Porte
Panneau



Panneau
Arrière

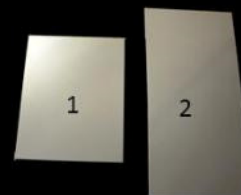

Une planche pour
le haut(1)
Une planche pour
le bas(2)



3X Barres



Barres avec une fente



Barres avec deux fente

3



Pour Commencer: Assurez-
vous que le panneau de
porte n'est pas a l'envers

Placez le bas bar de panneau
de porte plat sur la sol. La
panneau se pencher loin de
vous.

4




Étape 1: fixez le panneau
latéral a la porte a l'aide des
boulons hexagonal

Assurez-vous que le panneau
de porte n'est pas a l'envers

Remarque: trois trous
devraient être a l'arrière vers
l'intérieur



5

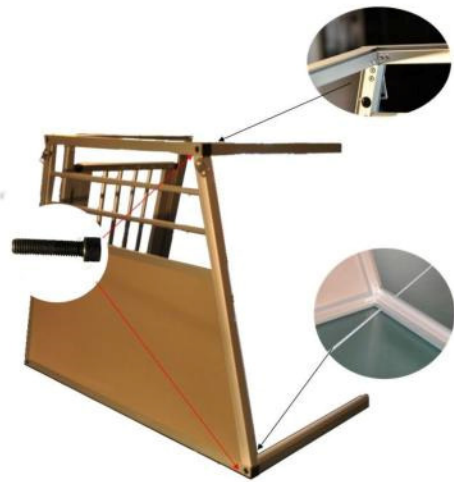

Étape 2: avec 2 Boulons Hexagonal,

Fixez le bar avec une fentes vers le haut.
Fixez le bar avec deux fentes vers le bas.

Note: Assurer les fente alignées avec les fentes sur le panneau latéral

6



Mettre le caisse sur son cote.

Étape 3: insérer la planche au haut.




Étape 4: Insérer la planche au bas.

7

Étape 5: Insérer le panneau arrière



Étape 6: Insérer les trois barres dans les trous. Visser les barres a l'aide des vis fournies.

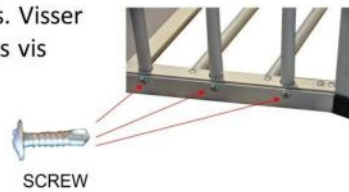

8



Étape 7: fixez le second panneau latéral a la cageot a l'aide des boulons hexagonal.

Astuce: Avoir la Caisse sur le cote, ou en utilisant un ami rendra la tache plus facile.

9



Terminer en serrant les boulons hexagonal et en utilisant les vis restantes sur les barrées et le panneau arrière.

Si vous avez des questions, contactez-nous au:
www.Magmarcolony.com